


Stainless Steel Canister-Vac Aspiradora de Acero Inoxidable Aspirateur Cylindrique d'Acier Inoxydable

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO GUIDE D'UTILISATION Model/Modelo/Modèle CV242 120V., 60Hz., 10 Amps.

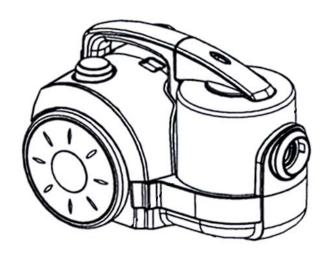

U.S.: 94 Main Mill Street, Door 16 Plattsburgh, NY 12901

Tel. :1 (800) 798-7398 www.sharkvac.com



St-Laurent, QC H4S 1A7

Canada: 4400 Bois-Franc

Modèle CV242



garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de maind'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que l'usage domestique normal.

Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à à l'adresse ci-dessous. Si EURO-PRO Operating LLC constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre,

le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 12,95 \$ pour les frais de port et de manutention de l'envoi de retour doivent être inclus.*

É.-U.: , 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901 **Au Canada:** , 4400 Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les accessoires, filtres, sacs à poussière et composants électriques exigeant normalement d'être remplacées sont exclues de la garantie.

La responsabilité de ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne couvre pas les appareils altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par le mésusage, l'abus, la manipulation négligente ainsi que par une manutention en transit ou un emballage inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités ou dommages découlant directement ou indirectement du transport, des réparations, des altérations ou de l'entretien apportés au produit ou à ses pièces par un réparateur non autorisé par

Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. Le cas échéant, n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées par elle de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée. En aucun cas ne sera-t-elle tenue responsable de dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, la disposition ci-devant pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.

*Important: Emballez soigneusement l'appareil afin d'éviter tout dommage durant le transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage extérieur. Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas d'avis sur la sécurité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent. Retournez à :

, 4400, Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7

Modèle de l'appareil			
Date d'achat	Nom du dét	aillant	
Nom du propriétaire			
Adresse	Ville	Prov.	

POUR COMMANDER DES FILTRES DE RECHANGE

POUR COMMANDER DES SACS À POUSSIÈRE HEPA DE RECHANGE

MODÈLE CV242 Sac à poussière HEPA n° XSH242

Appelez: 1 (800) 798-7398

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est ou

visitez notre site Web: www.sharkvac.com

SOUTIEN TECHNIQUE Modèle CV242

Appelez: 1 (800) 798-7398 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est

Remarque:

Les filtre pré-moteur et d'échappement sont lavables. Nous vous recommandons de le nettoyer une fois par mois ou lorsque la succion semble réduite.

Pour lavez vos filtres pré-moteur et d'échappement, rincez-les sous l'eau du robinet. Lorsque vous avez terminé, secouez pour éliminer tout excédent d'eau. **NE LAVEZ PAS** au lave-vaisselle.

Après leur nettoyage, il est important que vous laissiez le filtre sécher **COMPLÈTEMENT** avant de le réutiliser. Le temps de séchage à l'air recommandé est de 24 heures. **NE PAS SÉCHER À LA SÉCHEUSE**.

<u>IMPORTANT</u>: Les filtres pré-moteur et d'échappement devraient être remplacés tous les 3 à 6 mois, selon l'utilisation.

Vérifiez régulièrement que les filtres et sac à poussière HEPA ne présentent pas de signes de défectuosité, de préférence après chaque nettoyage. Les filtres ou le sac à poussière HEPA doivent être remplacés immédiatement s'ils sont endommagés. Débranchez toujours l'aspirateur lorsque vous vérifiez les filtres.

Ne réutilisez JAMAIS les sacs à poussière HEPA. Remplacez toujours les sacs à poussière avec un nouveau.

PRECAUTIONARY MEASURES

Important: If the suction opening of the unit, the hose or the chrome telescopic tube are **BLOCKED**, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

 Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters or radiators.



2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.



 Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the HEPA dust bag.



 When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.






- Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without all filters and HEPA dust bag in place.

Note: This vacuum cleaner is equipped with a plug and power cord that retract automatically. If the cord or plug get damaged, it must be replaced by a qualified technician.

Warning: Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

GETTING TO KNOW YOUR STAINLESS STEEL CANISTER-VAC

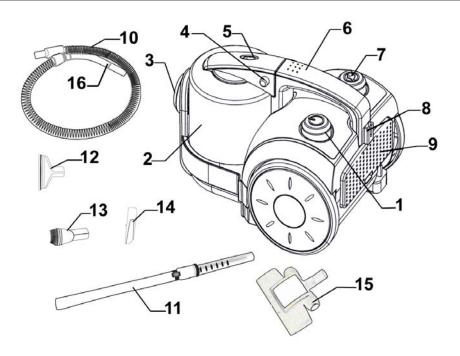

- On/Off Button
- **Dust Bag Cover** 2.
- Air Intake Duct
- **Dust Bag Cover Release Button**
- Full Bag Indicator 5.
- 6. Handle
- 7. Retractable Cord Button
- Upright Parking Slot
- Post Motor Filter Cover

- 10. Flexible Hose

- 16. Manual Suction Control
- *not illustrated

Technical Specifications

120V., 60Hz. Voltage: Power: 10 Amps

- 11. Chrome Telescopic Tube
- 12. Upholstery Brush
- 13. Dusting Brush
- 14. Crevice Tool
- 15. Floor Brush
- 17. HEPA Dust Bags(x4)*


CONSIGNES D'UTILISATION

Filtre d'échappement

Le filtre d'échappement est situé à l'arrière de l'aspirateur.

- 1. Soulevez l'onglet de blocage du couvercle d'échappement. (Fig. 17)
- 2. Retirez le filtre d'échappement de l'intérieur du couvercle.
- 3. Lavez le filtre d'échappement à l'eau tiède. Un détergent doux peut être utilisé au besoin.
- 4. Laissez le filtre d'échappement sécher complètement à l'air avant de le replacer dans l'appareil.


Important: Ne lavez pas le filtre à la laveuse. N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour le sécher. Séchez à l'air seulement.



Positions d'arrêt à verticale

Veuillez prendre note que votre aspirateur peut être rangée dans la position verticale.

1. Pour la position verticale: placez l'aspirateur sur le côté et glissez la brosse à plancher à la position de blocage sur le socle au bas de l'appareil. (Fig. 18)



GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE			
PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE	
Le moteur tourne mais il n'y a pas de succion	Le boyau, le raccord ou le crochet est obstrué. Vérifiez l'indicateur de sac plein L'élément serrant du boyau n'est pas attaché correctement au raccord à boyau.	 Vérifiez et retirez toute obstruction. Le sac à poussières HEPA est plein. Remplacez-le ou vérifiez que le boyau n'est pas obstrué. Insérez l'élément serrant dans le raccord à boyau jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. 	
Le cordon ne se rembobine pas	Le cordon est tortillé. Le cordon est trop allongé – dépassé la marque « ROUGE ».	Tirez sur le cordon, redressez- le et rembobinez-le. En tenant la fiche, appuyez sur le bouton de rembobinage pour rembobiner.	
L'aspirateur ne fonctionne pas	 L'appareil n'est pas bien branché. La prise murale n'est pas alimentée. Un fusible est brûlé ou un disjoncteur s'est déclenché. Le thermostat s'est déclenché. 	 Branchez bien l'appareil. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir et remettez- le en marche. 	

^{*}Illustrations may differ from actual product.

CONSIGNES D'UTILISATION

Changement du sac à poussière HEPA

Avertissement: Débranchez toujours l'appareil avant d'ouvrir le couvercle du sac à poussière.

Important: N'utilisez pas l'aspirateur sans que tous ses filtres ou son sac à poussière HEPA soient en place.


Avertissement IMPORTANT: Le sac à poussière HEPA empêchera la plus petite particule de poussière et les allergènes de revenir dans l'air que vous respirez. En fait, il retient 99,97% des particules,qui sont aussi petites que 0,3 micromètres – beaucoup plus petites qu'un cheveu! Grâce à cet incroyable pouvoir filtrant, le sac à poussière HEPA ramassera des particules infimes difficiles à voir. Assurezvous que le sac à poussière HEPA fonctionne. Les sacs à poussière HEPA ne sont pas réutilisables. Ils doivent être remplacés lorsque pleins ou lorsque la succion semble réduite.

- 1. Appuyez sur le bouton On/Off afin de couper l'alimentation.
- 2. Retirez le boyau souple.
- 3. Enfoncez le bouton de relâche du couvercle du sac à poussière et retirez-le. (Fig. 14)



Figure 14

4. Retirez le sac à poussière HEPA du porte sac. (Fig. 15)



 Jetez le sac à poussière usagé et remplacez-le par un nouveau sac HEPA.

Remplacement et nettoyage des filtres


Filtre pré moteur

Votre aspirateur est doté d'un système de filtration permettant de réduire la poussière dans votre demeure durant le nettoyage. Le filtre pré moteur est situé dans l'aspirateur, sous le sac à poussière HEPA. (Fig. 16)

Le filtre pré moteur est lavable.

Vérifiez le filtre pré moteur lorsque vous changez le sac à poussière HEPA. Lavez-le lorsqu'il est sale et remplacez-le s'il est endommagé.

Pour retirer le filtre pré moteur, retirez d'abord le couvercle du sac à poussière et le sac HEPA. Retirez le porte sac. Le filtre pré moteur est situé sous le porte sac HEPA. Retirez le filtre pré moteur.



Pour nettoyer le filtre pré moteur, rincez-le à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement pendant 24 heures. Ne rincez pas les filtres à la laveuse. N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour les sécher. Séchez à l'air seulement. Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans tous ses filtres.

Figure 16

- Lorsque le filtre pré moteur est sec, replacez-le dans l'aspirateur, les filtres alignés sur les onglets de retenue.
- Insérez le porte sac à poussière HEPA sur le filtre en vous assurant que les onglets d'alignement du fond sont parfaitement alignés et placez le sac à poussière HEPA sur le support en vous assurant que le levier de blocage est engagé.
- Replacez le couvercle.

Important: Les filtres pré moteur et d'échappement sont rinçables mais il devrait être remplacé tous les trois à six (3 à 6) mois, selon l'utilisation.


OPERATING INSTRUCTIONS

Assembling Your Vacuum Cleaner

Note: Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

Attaching the Flexible Hose to the Vacuum

- Insert the flexible hose into the air intake duct. Push in until you hear a "click", indicating that it is locked in place. (Fig 1)
- To remove the flexible hose, depress on the 2 locking buttons and pull the flexible hose out. (Fig 2)

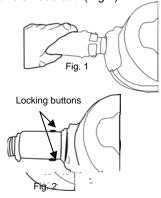


Inserting the HEPA Dust Bag


Warning: To reduce the risk of electric shock, the hose and the power cord must be disconnected before changing the bag or performing maintenance/troubleshooting.

- To open the dust bag cover, remove the flexible hose and depress the dust bag cover release button. (Fig. 3)
- 2. Lift dust bag cover up by handle.
- 3. Holding the HEPA dust bag in your hand with the arrow pointing down, slide it firmly between the slots in the bag holder. (Fig 4)



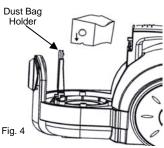

 Ensure that the cardboard face of bag rests securely in place. You will see the lever lock into place. (Fig. 5)



5. Replace dust bag cover. (Fig. 6)




<u>Note</u>: The dust bag cover will not close if there is no HEPA dust bag inserted and locked in place in the bag holder.

Note: Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

Attaching the Chrome Telescopic Tube to the Flexible Hose


Push the telescopic tube into the curved end of flexible hose. (Fig 7)



OPERATING INSTRUCTIONS


Extending the Chrome Telescopic Tube

Push forward on the plastic button and pull the inner chrome tube outward. (Fig. 8)



Fitting the Floor Brush to the Telescopic Tube

To attach the floor brush to the chrome telescopic tube, push it in until the locking tabs snap in place. (Fig. 9)



Please note that the convenient 3-way adjustability and 6 soft rubber wheels on the floor brush enable you to freely move forward and reverse from carpet to bare floor without any adjustments. If the floor brush does not move easily, we suggest that you reduce the suction power on the manual suction control.

Dusting Brush

The dusting brush is used for the furniture.



Crevice Tool

For radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions.




Upholstery Brush

The upholstery brush is used for upholstery. The unique surface makes it an excellent tool for removing unwanted pet hair.

NOTE: This tool is not a grooming tool and should not be used on animals.

Manual Suction Control

On the handle of your flexible hose, there is the manual suction control. To adjust the suction, slide the manual suction up or down to vary the amount of suction. (Fig. 10)
Increase suction when vacuuming carpets and reduce when dusting furniture or draperies.

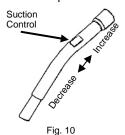


Using Your Vacuum

- Insert the power plug into the wall outlet.
- Press the Power On/Off button located on the unit to turn the vacuum cleaner "On". (Fig. 11)



 To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord with the other hand to ensure that it does not whip causing damage or injury. (Fig. 12)

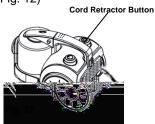

CONSIGNES D'UTILISATION

Témoin de sac à poussière plein

Le témoin rouge de sac à poussière plein peut s'allumer pendant le nettoyage pour indiquer que le sac HEPA est plein et doit être remplace, ou qu'un boyau est obstrué.

Remarque: Vous pouvez tester le témoin de sac à poussière plein et

Remarque: Vous pouvez tester le témoin de sac à poussière plein et plaçant votre main sur l'extrémité du boyau flexible pendant l'aspirateur est en marche. Le témoin devrait tourner au rouge.

Thermostat du moteur


Important: Cet appareil est équipé d'un thermostat de protection du moteur. Si, pour une raison quelconque, l'aspirateur devait surchauffer, le thermostat l'éteindra automatiquement. Si ceci devait arriver:

- Appuyez une fois sur le bouton On/Off.
- Débranchez la fiche de l'alimentation.
- Vérifiez la source de la surchauffe (ex. : boyau ou filtre obstrués).
- Si le boyau ou le filtre sont obstrués, retirez toute obstruction du boyau et remplacez le filtre.
- Attendez au moins 45 minutes avant de réutiliser l'aspirateur.
- Une fois l'appareil refroidi pendant 45 minutes, branchez-le et appuyez sur le bouton On/Off. L'aspirateur devrait redémarrer.
- Si l'aspirateur ne démarre toujours pas, contactez le service à la clientèle au 1 (800) 798-7398.

Avertissement: Afin de réduire les risques d'électrocution, le cordon d'alimentation doit être débranché avant de retirer le couvercle du sac à poussière les filtres ou le filtre HEPA, afin de procéder à l'entretien ou au dépannage.

Cordon d'alimentation

Votre aspirateur est doté d'un cordon d'alimentation auto rétractable. Pour allonger votre cordon d'alimentation, tirez-le de l'arrière et tirez-le jusqu'à la longueur désirée jusqu'à la marque jaune. (Fig. 13) N'allongez pas le cordon d'alimentation plus loin que la marque rouge. Lorsque le nettoyage est terminé, éteignez l'appareil en premier et débranchez-le ensuite de la prise électrique. Appuyez ensuite sur le bouton de rembobinage du cordon. Si le cordon ne se rembobine pas complètement, tirez-le et appuyez à nouveau sur le bouton de rembobinage.




Avertissement: Tenez toujours la fiche lorsque vous rembobinez le cordon d'alimentation. Ne laissez pas fouetter le cordon lorsque vous rembobinez.

Remarque: Avant d'utiliser l'appareil, étirez le cordon sur une longueur suffisante et insérez la fiche dans la prise murale. Une marque jaune indique la longueur idéale du cordon d'alimentation. N'allongez pas le cordon d'alimentation plus loin que la marque rouge.

CONSIGNES D'UTILISATION


Déploiement du tube télescopique de chrome

Poussez sur le bouton de plastique et tirez sur le tube de chrome intérieur. (Fig. 8)



Pose de la brosse à plancher au tube de télescopique

Pour attacher la brosse à plancher au tube de chrome télescopique, poussez-la jusqu'à ce que les onglets de blocage cliquent. (Fig. 9)



Veuillez prendre note que la flexibilité 3-directions et les 6 roulettes de caoutchouc souple de la brosse à plancher vous permettent d'avancer et de reculer sur les tapis ou les planchers nus sans réglage. Si la brosse à plancher ne se déplace pas facilement, réduisez la succion à l'aide du contrôle manuel.


Brosse à épousseter

La brosse à épousseter s'utilise sur les meubles.



Suceur plat

Pour radiateurs, fissures, coins, plinthes et entre les coussins.



Brosse à meubles

utilisé sur les animaux.

La brosse à meuble est utilisée sur les meubles. Sa surface unique en fait un excellent outil pour ramasser les poils d'animaux. **REMARQUE:** Cet outil n'est pas un appareil de toilettage et ne doit pas être

Commande de succion manuelle

Sur la poignée de votre boyau flexible se trouve le contrôle manuel de succion. Pour régler la succion, faites glisser le contrôle vers le haut ou vers le bas. (Fig. 10)

Augmentez la succion lorsque vous nettovez les tapis et réduisez-la lorsque vous époussetez les meubles ou les rideaux.


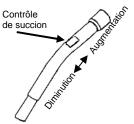



Figure 10

Utilisation de votre aspirateur

- 1. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2. Appuyez sur le bouton On/Off situé sur l'appareil pour mettre l'aspirateur en marche. (Fig. 11)



3. Afin de rempopiner le cordon d'alimentation, enfoncez le bouton de rembobinage avec une main et quidez le cordon de l'autre main afin de l'empêcher de fouetter et de causer des dommages ou des blessures. (fig. 12)

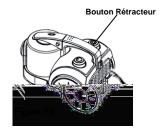

OPERATING INSTRUCTIONS

The red dust bag full indicator may turn on while you are cleaning to indicate that the HEPA dust bag is full and requires replacement or if there is a blockage in the hose.

Dust Bag Full Indicator

Note: You can test the dust bag full indicator by placing your hand over the end of the flexible hose when the vacuum is running. The dust bag full indicator should turn red.

Motor Thermostat


Important: This unit is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason the vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur:

- Push the On/Off button once.
- Disconnect the plug from the power source.
- Check the source of overheating problem. (i.e. clogged hose or
- If clogged hose or filter is found, unclog the hose and replace the
- Wait at least 45 minutes before attempting to reuse the vacuum.
- After unit has cooled down for 45 minutes, plug in the cleaner and push the On/Off button. The vacuum should start again.
- If the vacuum still does not start. contact customer service at 1 (800) 798-7398.

Warning: To reduce the risk of electric shock, the power cord must be disconnected before removing the dust bag cover, the HEPA dust bag, the filters or performing maintenance/trouble shooting checks.

Power Cord

Your vacuum cleaner includes a power cord which is automatically retractable. To extend your power cord, pull from rear and extend to desired length up to the yellow mark on the power cord. (Fig. 13) Do not pull the power cord beyond the red mark. When vacuuming is finished, first switch off power and disconnect plug from electrical outlet. Then press on cord rewind button. If the cord does not fully retract, pull it out again and then press on cord rewind button.



Warning: Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

Note: Before using the appliance, unwind a sufficient length of cable and Insert the plug into the wall socket. A vellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Don't pull the power cord beyond the red mark.

OPERATING INSTRUCTIONS


Changing the HEPA Dust Bag

Warning: Always unplug the unit from electrical outlet before opening the Dust Bag Cover.


<u>Important:</u> Do **NOT** use the vacuum without the HEPA dust bag or all the filters place.

IMPORTANT, Please Note: The HEPA Dust Bag will stop most of the tiniest dust particles and airborne allergens from reentering the air you breathe. In fact it stops 99.97% of all particles as small as 0.3 microns - many times smaller than a human hair!!! Because of this incredible filtration performance, the HEPA Dust Bag will accumulate many fine dust particles that are difficult to see. Be assured that the HEPA Dust Bag is doing the job. HEPA dust bags are not re-usable. They must be replaced when full or when suction appears to be reduced.

- 1. Push the Power On/Off switch to the OFF position to disconnect the power.
- 2. Remove the flexible hose.
- 3. Depress the dust bag cover release button and remove the dust bag cover. (Fig. 14)

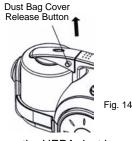

4. Remove the HEPA dust bag from the bag holder. (Fig. 15)



Dispose of used HEPA dust bag, and replace with a new HEPA dust bag.

Replacing and Cleaning the Filters Pre-Motor Filter

Your vacuum is equipped with a filtration system to reduce dust in your home as you clean. The pre-motor filter is located inside the vacuum cleaner body underneath the HEPA dust bag. (Fig. 16) The pre-motor filter is washable. Check the pre-motor filter when changing

Check the pre-motor filter when changing the HEPA dust bag, wash when dirty and replace if damaged.

To remove the pre- motor filter, first remove the dust bag cover and the HEPA dust bag. Then lift off the HEPA dust bag holder. The pre-motor filter is located under the HEPA dust bag holder. Lift out the pre-motor filter.




Fig. 10

 To clean the pre-motor filter, rinse in lukewarm water and let air dry completely for 24 hours. Do not use a washing machine to rinse the filters. Do not use a hair dryer to

dry them. Air dry only.

Never operate the

vacuum cleaner without
all filters in place.

- When dry, replace pre-motor filter into the vacuum with slots in filter aligned over holding tabs.
- Insert the HEPA dust bag holder over the filter making sure that the alignment tabs on the bottom of the dust bag holder are perfectly aligned and then place HEPA dust bag into holder ensuring that it is in place and locking lever has engaged.
- · Replace the dust cover.

Important: Both the Pre-Motor and the Post Motor filters are washable but should be replaced every 3-6 months depending on usage.


CONSIGNES D'UTILISATION

Assemblage de votre aspirateur

Remarque: Retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise murale avant d'installer ou de retirer des accessoires.

Pose du boyau souple à l'aspirateur

- Insérez le boyau souple dans l'entrée d'air. Poussez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » vous indiquant qu'il est verrouillé en position. (Fig. 1)
- 2. Pour retirer le boyau flexible, appuyez sur les 2 boutons de blocage et tirez le boyau vers le haut. (Fig. 2)

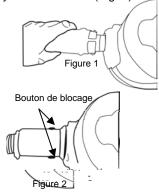



Insertion du sac à poussière HEPA

Avertissement: Afin de réduire les risques d'électrocution, le cordon d'alimentation et le boyau doivent être débranchés avant de changer le sac ou avant de procéder à l'entretien ou au dépannage.


- Pour ouvrir le couvercle du sac à poussière, retirez le boyau flexible et appuyez sur son bouton de relâche du couvercle. (Fig. 3)
- 2. Soulevez le couvercle du sac à poussière par la poignée.
- Tout en tenant le sac à poussière HEPA dans la main, flèche vers le bas, glissez-le fermement entre les fentes du porte sac. (Fig. 4)

Bouton de relâche du couvercle de sac à poussière



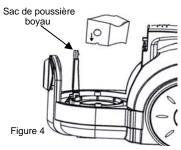

3. Assurez-vous que le carton du sac repose bien. Vous verrez le levier de blocage se mettre en position. (Fig. 5)



4. Replacez le couvercle du sac. (Fig. 6)




Remarque: Le couvercle du sac à poussière ne fermera pas s'il n'y a pas de filtre inséré et verrouillé dans le porte sac


Remarque: Retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise murale avant d'installer ou de retirer des accessoires.

Pose du tube télescopique et du boyau flexible

Poussez le tube télescopique dans l'extrémité courbée du boyau flexible. (Fig. 7)



FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ASPIRATEUR CYLINDRIQUE

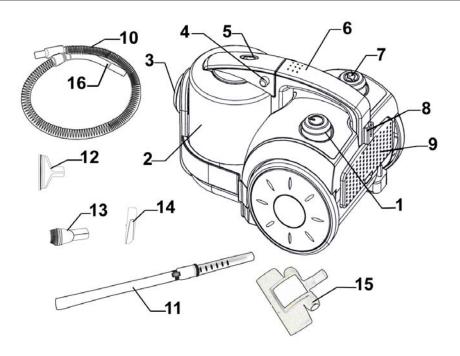

- Bouton d'alimentation On/Off
- 2. Couvercle de sac à poussière
- 3. Entrée d'air
- 4. Bouton de relâche du sac de poussière
- 5. Îndicateur de sac plein
- 6. Poignée
- 7. Bouton rétracteur de cordon
- 8. Fente d'arrêt debout
- 9. Couvercle de filtre d'échappement

- 10. Boyau souple
- 11. Tube télescopique de chrome
- 12. Brosse à meubles
- 13. Brosse à épousseter
- 14. Suceur plat
- 15. Brosse à plancher
- 16. Commande de succion manuelle
- 17. Sacs à poussière HEPA (x4)*
 *non illustrés

Spécifications techniques

Tension: 120 V, 60 Hz

Intensité: 10 A


OPERATING INSTRUCTIONS

Post-Motor Filter

The post motor filter is located in the back of the vacuum.

- 1. Lift the locking tab of the post motor cover remove cover. (Fig 17)
- 2. Remove the post motor filter located inside the cover.
- Wash the post motor filter in lukewarm water. A mild detergent may be used if required.
- Let the post motor filter air dry completely before replacing into the vacuum.


<u>Important</u>: Do not use a washing machine to wash the filter. Do not use a hair dryer to dry. Air dry only.



Upright Parking Position

Please note that your vacuum cleaner can be conveniently placed in a space saving vertical parking position.

 For vertical parking position, place the vacuum on its side and slide the floor brush into the locking position with the receptacle which is on the bottom of the unit. (Fig. 18)



TROUBLE SHOOTING GUIDE

TROUBLESHOOTING GUIDE			
PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION	
Motor runs but no suction	Hose, wand or inlet is blocked. Check bag full indicator. Hose clamp not assembled to hose inlet properly.	Check for blockage - remove it. HEPA dust bag is full, replace HEPA dust bag or check hose for blockage. Insert hose clamp into hose inlet until "snap" locks for proper assembly.	
Cord does not rewind	Cord twisted. Cord pulled out too far - beyond "RED" mark.	Pull cord out, straighten and rewind again. Holding the plug, press the rewind button and try to rewind again.	
Vacuum won't run	 Not firmly plugged in. No electricity in wall outlet. Blown fuse/tripped breaker. Motor thermostat may have tripped. 	Plug unit in firmly. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Turn vacuum off and unplug from outlet. Allow unit to cool down before trying to switch "ON" again.	

^{*}Les illustrations peuvent différer du produit lui-même.

ORDERING REPLACEMENT FILTERS

TO ORDER REPLACEMENT HEPA DUST BAGS FOR MODEL CV242

HEPA Dust Bag SKU #XSH242

1 (800) 798-7398 Call:

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

visit our website: www.sharkvac.com

FOR TECHNICAL SUPPORT

for Models CV242

Call: 1 (800) 798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

Please Note:

The Pre-Motor and Post Motor Filter may be washed. We recommend that this be done once a month or when suction appears reduced.

To wash your Pre-Motor and Post Motor Filter, hold filter and rinse under water. When finished, shake off excess water. Do NOT wash in dishwasher.

It is important that when you wash any filter, you allow it to air dry COMPLETELY before using again. We recommend 24 hours to air dry. DO NOT DRY IN DRYER.

IMPORTANT: Both the Pre-Motor and the Post Motor filters should be replaced every three (3) to six (6) months depending on usage.

All filters and HEPA dust bag should be checked regularly for signs of damage. preferable after each cleaning task. The HEPA dust bag or filters must be replaced immediately if they become damaged.

Always disconnect the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

9

NEVER re-use the HEPA dust bags. Always replace the dust bags with new ones when changing them.

MESURES DE PRÉCAUTION

Important: Si la trappe de succion, le boyau ou la rallonge de chrome sont **OBSTRUÉS**, éteignez l'aspirateur et retirez l'obstruction avant de le redémarrer.


1. N'approchez pas l'aspirateur trop près des éléments chauffants ou des radiateurs.



Avant d'insérer la fiche d'alimentation dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont sèches.




Avant de commencer à nettoyer, assurez-vous de retirer tout gros objet ou tout objet coupant pouvant endommager le sac à poussière HEPA.



4. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.





- 5. Ne ramassez aucun objet fumant ou brûlant tels que les cigarettes. allumettes ou cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sa coupelle HEPA ou tous ses filtres.

Remarque: Cet aspirateur est doté d'un cordon d'alimentation auto rétractable. Si la fiche ou le cordon sont endommagés, le cordon doit être remplacé par un technicien qualifié.

Avertissement: Tenez touiours la fiche lorsque vous rembobinez le cordon d'alimentation. Ne laissez pas fouetter le cordon lorsque vous rembobinez.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de votre **aspirateur cylindrique d'acier inoxydable**, des précautions élémentaires doivent être observées, dont les suivantes :



AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

- Ne laissez pas l'aspirateur branché sans surveillance. Débranchez-le de sa prise lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Afin de réduire les risques de choc électrique, n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur en avant les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque utilisé par des enfants ou à proximité.
- N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil si sa fiche ou son cordon sont endommagés. N'utilisez pas l'aspirateur s'il a été échappé, endommagé, utilisé à l'extérieur ou immergé. Retournez l'appareil à
 - pour vérification, réparation ou réglage.
- 6. Ne déplacez pas l'aspirateur en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon, et ne tirez pas sur le cordon à proximité de rebords ou de coins coupants. Évitez de faire passer l'aspirateur sur le cordon. Éloignez le cordon de toute surface chauffée.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, agrippez la fiche, et non le cordon
- Tenez les cheveux, les doigts, toutes les parties du corps et les vêtements lâches éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne ramassez pas de combustible chaud, de mégot de cigarette, d'allumette ni tout autre obiet chaud. fumant ou brûlant.
- Ne ramássez pas d'objets durs ou coupants tels que le verre, les clous, vis, pièces de monnaie, etc.
- 12. Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.

- 13. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- 14. Ne rámassez pas de produit inflammable ou combustible (huile à briquet, essence, kérosène, etc.) et n'utilisez pas l'appareil en présence de vapeur ou de liquide explosifs.
- Ne ramassez pas de produit toxique (eau de javel, ammoniaque, dégorgeoir, etc.)
- 16. N'utilisez pas dans un endroit fermé rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, d'apprêt antimite, de poussière inflammable ou autre vapeur explosive ou toxique.
- Débranchez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher le boyau de l'aspirateur.
- Tenez toujours la fiche lorsque vous rembobinez le cordon d'alimentation. Ne laissez pas fouetter la fiche lorsque vous rembobinez.
- N'utilisez l'aspirateur qu'à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce quide.
- Útilisez seulement des rallonges homologuées UL ou cUL de 15 ampères. Les rallonges de calibre moindre pourraient surchauffer. Disposez les rallonges de façon à ce que personne ne puisse les tirer ou y trébucher.
- 22. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si une ouverture est bloquée. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluche, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- 23. Rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- 24. Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé.
- 25. N'immergez pas l'aspirateur.
- 26. Gardez votre visage et votre corps à l'abri de l'extrémité du boyau, des tubes et autres ouvertures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Pour usage domestique seulement

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si al fiche ne consequence de la prise reteurnez la fiche. Si elle pe s'adapte touieurs pas contactez un

s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée. N'altérez la fiche d'aucune façon.

Model CV242



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. This warranty applies only to normal domestic household use.

Should your appliance fail to operate properly while in use under normal household conditions within the one (1) year warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to at the address given below. If the appliance is found to be defective in material or workmanship, will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$12.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

U.S.: , 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901 Canada: , 4400 Bois Franc, St. Laurent QC, H4S 1A7

Non-durable parts including, without limitation, accessories, filters, dust bags and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is liable for incidental or consequential damages of any nature

whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.



OWNERSHIP REGISTRATION CARD FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions. Return to:

, 4400 Bois Franc, St. Laurent QC, H4S 1A7

Model CV242			
Appliance model			
Date purchased		Name of store	
Owner's name			
Address	City	Prov.	Postal Code

Printed in China

V. 02/05A

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar su Aspiradora de Acero Inoxidable, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales:

- 1. No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no la utilice.
- 2. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas - no la utilice al exterior o sobre superficies mojadas. No toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- 3. No permita que los niños la utilicen como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
- 4. Utilícela solamente como se indica en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No usar si el cable o el enchufe están dañados. No utilice la aspiradora si se ha caído, dañado, dejado en el exterior o tirado al agua. Retórnela a para que sea examinada.
- reparada o ajustada. 6. No la jale o transporte del cable. No utilice el cable como manija, no lo apriete con una puerta, o tire del cable a través de esquinas o bordes filosos. No pase el artefacto por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 7. No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable.
- 8. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
- 9. No levante carbón caliente, colillas de cigarrillos, fósforos ni ningún objeto caliente, echando humo o quemándose.
- 10. No levante obietos duros o filosos como vidrios, clavos, tornillos, monedas, etc.
- 11. No la utilice sin la bolsa de la tierra HEPA y los filtros instalados en su lugar.
- 12. Apaque todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.

- 13. Tenga especial cuidado al aspirar escaleras.
- 14. No levante materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedor, gasolina, kerosén, etc.) o la utilice en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- 15. No levante materiales tóxicos (lavandina, amoníaco, destapa cañerías, etc.).
- 16. No la utilice en ambientes cerrados llenos de vapores emanados de pinturas al aceite, diluvente de pintura, sustancias antipolilla, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- 17. Siempre desenchufe el artefacto antes de conectar o desconectar la manguera de la aspiradora.
- 18. Sostenga siempre el enchufe al enrollar el cable de alimentación. No permita que el cable se sacuda fuertemente al enrollarlo.
- 19. Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
- 20. No la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
- 21. Use únicamente cables de extensión aprobados por UL o cUL para 15 amperes. Los cables de menor capacidad pueden recalentarse. Tenga cuidado al colocar el cable para que nadie lo tironee o se tropiece con él.
- 22. No introduzca ningún objeto en las ranuras. No la use con alguna abertura obstruida. Manténgala sin tierra, pelusa, cabellos o cualquier otra cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- 23. Siempre guarde su artefacto en el interior en un lugar frío y seco.
- 24. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- 25. No sumerja la aspiradora en agua o ningún otro líquido.
- 26. Mantenga el extremo de la manguera, tubos y otras aberturas alejados de su cara y de su cuerpo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Para Uso Doméstico Solamente

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe entra completamente en un tomacorriente polarizado en una sola posición. De no ser así, inviértalo, y si aún así no entra completamente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

11

Modelo CV242



GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

garantiza este producto contra defectos de materiales v mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida únicamente para uso doméstico normal.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía de un (1) año, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío, a

a la dirección indicada a continuación. Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano lo reparará o remplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y \$12,95 para cubrir los gastos de envío. *

U.S.: , 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901 Canadá: , 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Los insumos tales como, sin limitación, accesorios, filtros, bolsas para la tierra y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

La responsabilidad de se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por

Esta garantía es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia

será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

*Importante: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre. dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.



TARJETA DE REGISTRO DEL CLIENTE SÓLO PARA CONSUMIDORES CANADIENSES

Complete y envíe la tarjeta de registro del producto dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Retornando esta tarjeta usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones. ENVIAR A:

, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Modelo CV242				
Modelo del Artefacto				
Fecha de compra		Nombre del Negocio		
Nombre del Usuario				
Dirección	Ciudad	Provincia	Código Postal	

Impreso en China Rev. 02/05A 20

PARA ORDENAR FILTROS DE REPUESTO

PARA ORDENAR BOLSAS HEPA PARA LA TIERRA PARA EL MODELO CV242 Bolsa HEPA para la Tierra SKU #XSH242

Llame al: 1 (800) 798-7398

de Lunes a Viernes de 8:30 AM hasta 5:00 PM Eastern Standard Time

visite nuestro sitio de Internet: www.sharkvac.com

PARA SOPORTE TÉCNICO para Modelo CV242

Llame al: 1 (800) 798-7398 de Lunes a Viernes de 8:30 AM hasta 5:00 PM Eastern Standard Time

Observaciones:

El filtro del motor y el de entrada se pueden lavar. Le recomendamos lavarlo una vez por mes o cuando note una reducción en la succión.

Para lavar los filtros, enjuáguelos debajo del agua. Al terminar, sacuda el exceso de agua. **NO** lo lave en el lavavajillas.

Es muy importante que al lavar los filtros los deje secar **COMPLETAMENTE** antes de volver a usarlos. Le recomendamos dejarlos secar por 24 horas. **NO LOS SEQUE EN LA SECADORA**.

IMPORTANTE: Ambos filtros deben reemplazarse cada tres (3) o seis (6) meses, dependiendo del uso.

Debe controlar a menudo todos los filtros y la bolsa HEPA para la tierra por si se dañan, preferentemente luego de limpiarlos. Si la bolsa HEPA para la tierra está dañada, deberá reemplazarse inmediatamente.

Siempre desconecte la aspiradora del tomacorriente al revisar los filtros.

Nunca vuelva a colocar una bolsa HEPA usada. Siempre reemplácelas por nuevas al cambiarlas.

19


MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Importante: Si la abertura de succión o la manguera o el tubo telescópico cromado de la unidad <u>SE TAPAN</u>, apague la aspiradora y destápelos antes de encender nuevamente la unidad.

1. No use la aspiradora cerca de calefactores o radiadores.



 Antes de enchufar el cable en un tomacorriente, asegúrese de tener las manos secas.



 Antes de empezar a usar la aspiradora, asegúrese de quitar los objetos grandes o filosos que podrían dañar la bolsa HEPA.



 Al desenchufar el cable del tomacorriente, tire del enchufe, no del cable.






- No recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
- No la utilice sin la bolsa HEPA de la tierra y los filtros instalados en su lugar.

<u>Nota:</u> Esta aspiradora viene con un cable de alimentación que se enrolla automáticamente. Si el cable o el enchufe se dañan, deben ser reemplazados por un técnico calificado.

Advertencia: Sostenga siempre el enchufe al enrollar el cable de alimentación. No permita que el cable se sacuda fuertemente al enrollarlo.

COMPONENTES DE SU ASPIRADORA DE ACERO **INOXIDABLE**

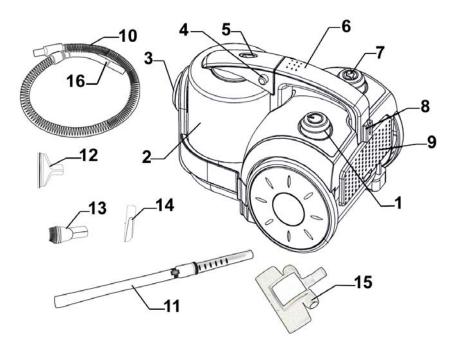

13

- Botón de Encendido/Apagado
- Tapa de la Bolsa de la Tierra
- Entrada de Aire
- Botón para Abrir la Tapa de la Bolsa
- Indicador de Bolsa Llena 5.
- 6. Mango
- Botón para Enrollar el Cable
- Ranura para Guardarla Parada
- Tapa del Filtro de Salida

- 12. Cabezal para Tapizados

- 15. Cepillo para Pisos
- 16. Control Manual de Succión
- 17. Bolsas HEPA de la Tierra (x4)*

Especificaciones Técnicas

Voltaie: 120V., 60Hz. Potencia: 10 Amperes

10. Manguera Flexible

- 11. Tubo Telescópico Cromado
- 13. Cepillo Limpiador
- 14. Cabezal Esquinero

- *no se muestran


INSTRUCCIONES DE USO

Filtro de Salida

El filtro de salida está ubicado en la parte de atrás de la aspiradora.

- 1. Levante la traba de la tapa del filtro de salida y quítela. (Fig. 17)
- 2. Quite el filtro que está dentro de la tapa.
- 3. Lávelo en agua tibia. Puede usar un detergente liviano si es necesario.
- 4. Deje que se seque completamente al aire antes de volverlo a colocar dentro de la aspiradora.

Importante: No lo coloque en una lavadora. No los seque con un secador de cabello. Deje que se seque al aire.



Posiciones para Guardarla Parada

Note que su aspiradora puede guardarse en posición vertical, para que no ocupe mucho lugar.

1. Para guardarla parada, coloque la aspiradora de costado y deslice el cepillo para el piso pará trabarlo en la ranura de la parte de abajo de la unidad. (Fig. 18)



GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS			
PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN	
El motor funciona pero no aspira	 Manguera, tubo o entrada de aire tapada. Verifique el indicador de bolsa llena. Manguera mal conectada a la entrada de aire. 	 Verifique las obstrucciones, quítelas. Bolsa HEPA llena, reemplácela o revise si la manguera está tapada. Inserte el extremo de la manguera dentro del conector hasta que encastre en su lugar. 	
Cable no se enrolla	Cable retorcido. Se ha sacado demasiado cable, más allá de la marca "ROJA".	 Desenrolle el cable, desenrédelo y vuelva a enrollarlo. Sostenga el enchufe, presione el botón de enrollar y trate de enrollarlo nuevamente. 	
Aspiradora no funciona	 Unidad desenchufada. El tomacorriente no funciona. Fusible quemado/Llave térmica abierta. Termostato del motor activado. 	 Enchúfela firmemente. Verifique el fusible o la llave general. Reemplace el fusible/encienda la llave general. Apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente. Deje que la unidad se enfríe antes de encenderla nuevamente. 	

^{*} El dibujo puede no ser igual al producto real.

INSTRUCCIONES DE USO


Cambio de la Bolsa HEPA de la Tierra

Advertencia: Siempre desenchufe la unidad antes de abrir el recipiente de la tierra.


Importante: No use la aspiradora sin la bolsa HEPA para la tierra y todos los filtros en su lugar.

IMPORTANTE, Observación: La bolsa HEPA para la tierra detendrá la mayoría de las partículas más finas de tierra y alérgenos suspendidos en el aire para que no vuelvan al aire que respira. De hecho, detiene el 99.97% de todas las partículas tan pequeñas como 0,3 micrones - ¡¡¡muchas veces más pequeñas que un cabello!!! Debido a su increíble poder de filtración, la bolsa HEPA para la tierra acumulará muchas partículas de polvo fino que son difíciles de ver. Quédese tranquilo que la bolsa HEPA para la tierra está haciendo su trabajo. La bolsas HEPA para la tierra no se pueden volver a usar. Deben reemplazarse cuando se llenan o cuando se reduce el poder de succión.

- 1. Presione el botón de encendido para apagar la unidad.
- 2. Quite la manguera flexible.
- 3. Presione el botón para Abrir la Tapa de la Bolsa y quite a tapa. (Fig. 14)

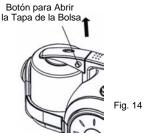

4. Quite la bolsa HEPA de su soporte. (Fig. 15)



5. Bote la bolsa HEPA usada y reemplácela por una nueva.

Reemplazo y Limpieza de los Filtros


Filtro del Motor

Su aspiradora posee un sistema de filtración para reducir la tierra en su hogar a medida que limpia. El filtro del motor está ubicado dentro del cuerpo de la aspiradora, debajo de la bolsa HEPA para la tierra. (Fig. 16)

Este filtro es lavable.

Revise el filtro del motor cada vez que reemplace la bolsa HEPA, lávelo cuando esté sucio y reemplácelo cuando esté dañado.

Para quitar el filtro del motor, quite primero la tapa y la bolsa HEPA de la tierra. Luego levante el soporte de bolsa HEPA para la tierra. El filtro del motor se encuentra debajo del soporte de la bolsa HEPA de la tierra. Levante el filtro del motor.



- Para limpiarlo, enjuáguelo en agua tibia y déjelo secar durante 24 horas. No los coloque en una lavadora. No los seque con un secador de cabello. Deje que se seque al aire. Nunca use la aspiradora sin los filtros colocados.
- Una vez que se seque, vuelva a colocarlo en la aspiradora con las ranuras alineadas sobre las lengüetas de soporte.
- Inserte la bolsa HEPA de la tierra sobre el filtro asegurándose de que las lengüetas de alineación del fondo de la bolsa estén perfectamente aliñadas y luego coloque la bolsa HEPA para la tierra en el soporte verificando que esté bien colocada y que se haya activado la palanca de fijación.
- Vuelva a colocar la tapa.

Importante: El filtro de salida y el del motor son lavables pero deben reemplazarse cada 3-6 meses dependiendo del uso.


INSTRUCCIONES DE USO

Armado de su Aspiradora

<u>Nota:</u> Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de instalar o quitar accesorios.

Conexión de la Manguera Flexible a la Aspiradora

- Inserte la manguera flexible en la entrada de aire. Presione hasta escuchar un "clic" indicando que se ha trabado en su lugar. (Fig. 1)
- Para quitar la manguera flexible, presione los 2 botones de traba y jale la manguera hacia fuera. (Fig. 2)

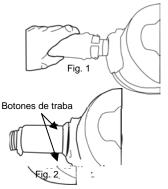


Colocación de la Bolsa HEPA de la Tierra


Advertencia: Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, desenchufe la unidad y quítele la manguera antes de cambiar la bolsa o al efectuar mantenimiento o localización de fallas.

- Para abrir la tapa de la bolsa de la tierra, quite la manguera flexible y presione el botón para abrir la tapa de la bolsa. (Fig. 3).
- 2. Levante la bolsa de la tierra por la manija.
- Sostenga la bolsa con la mano con la flecha apuntando hacia abajo, deslícela entre las ranuras del soporte de la bolsa. (Fig. 4) Botón para Abrir

la Tapa de la Bolsa

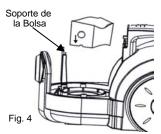


 Verifique que el frente de cartón de la bolsa esté bien colocado en su lugar. Verá que la palanca se traba en su lugar. (Fig. 5)



Palanca

5. Reemplace la bolsa de la tierra. (Fig. 6)




Nota: La tapa de la bolsa no cerrará si la bolsa HEPA para la tierra no está colocada y trabada en su lugar.

<u>Nota:</u> Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de instalar o quitar accesorios.

Colocación del Tubo Telescópico Cromado a la Manguera Flexible


Coloque el tubo telescópico en el extremo curvo de la manguera flexible. (Fig. 7)



OPERATING INSTRUCTIONS

Extensión del Tubo Telescópico Cromado

Presione el botón hacia adelante y jale el tubo cromado interior hacia fuera.



Colocación del Cepillo para Pisos en el Tubo Telescópico

Para colocar el cepillo para pisos en el tubo telescópico cromado, insértelo hasta que las trabas de sujeción encajen en su lugar. (Fig. 9)



Note que las 3 posiciones ajustables y las 6 ruedas blandas de goma del cepillo le permiten moverse libremente hacia delante y hacia atrás desde la alfombra al piso sin hacer ningún ajuste. Si el cepillo para pisos no se mueve fácilmente, le sugerimos reducir la succión con el control manual de succión.

Cepillo Limpiador

El cabezal de limpieza se usa en los muebles.



Boquilla Esquinera

Para radiadores, ranuras, esquinas, zócalos y entre almohadones.



Cabezal para Tapizado


El cabezal para tapizados se usa en los tapizados. Su superficie especial es ideal para remover pelos de mascotas.

NOTA: Este no es un accesorio para cepillar y no debe usarse en animales.

Control Manual de Succión

Hay un control manual de succión en el mango de la manguera flexible. Para ajustar la succión, deslice el control hacia arriba o hacia abajo para variar la succión. (Fig. 10).

Aumente la succión al aspirar alfombras y redúzcala al aspirar

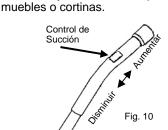


Para Usar su Aspiradora

- 1. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
- 2. Encienda la unidad con el botón de encendido. (Fig. 11)



 Para enrollar el cable de alimentación, presione el botón de enrollado con una mano y guíe el cable con la otra para evitar que se sacuda rápidamente pudiendo causar daños o lastimaduras. (Fig. 12)

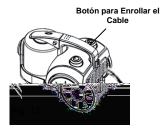

INSTRUCCIONES DE USO

Indicador de Bolsa Llena

El indicador rojo de bolsa llena puede encenderse mientras esté limpiando para indicarle que la bolsa HEPA de la tierra está llena y debe reemplazarse o si se ha tapado la manguera.

Nota: Puede probar el indicador de bolsa llena tapando el final de la manguera flexible con su mano cuando la aspiradora está funcionando. El indicador de bolsa llena deberá encenderse en rojo.

Termostato del Motor


Importante: Esta unidad está equipada con un termostato de protección del motor. Si la aspiradora se sobrecalienta por cualquier motivo, el termostato la apagará automáticamente. Si esto sucede:

- Presione una vez el botón de encendido.
- Desconecte el cable del tomacorriente.
- Verifique la fuente del sobrecalentamiento. (Por ejemplo manguera o filtro tapados)
- Si encuentra la manguera o el filtro tapados, destape la manguera y reemplace el filtro.
- Espere 45 minutos antes de usar nuevamente la aspiradora.
- Una vez que la unidad se haya enfriado, enchúfela y presione el botón de encendido. La aspiradora deberá encenderse nuevamente.
- Si la aspiradora todavía no funciona, llame al servicio al cliente al 1 (800) 798-7398.

Advertencia: Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, desenchufe la unidad antes de quitar la tapa del recipiente de la tierra, la bolsa HEPA de la tierra, los filtros o al efectuar mantenimiento o localización de fallas.

Cable de Alimentación

Su aspiradora viene con un cable de alimentación que se enrolla automáticamente. Para extender el cable, jale y extiéndalo a la longitud deseada hasta la marca amarilla en el cable. (Fig. 13). No extienda el cable más allá de la marca roja. Cuando termine de limpiar, apague la aspiradora y luego desenchúfela del tomacorriente. Luego presione el botón para enrollar el cable. Si el cable no se enrolla completamente, sáquelo nuevamente y presione otra vez el botón.



Advertencia: Sostenga siempre el enchufe al enrollar el cable de alimentación. No permita que el cable se sacuda fuertemente al enrollarlo.

Nota: Antes de usar la aspiradora, desenrolle la cantidad necesaria de cable y enchúfelo en el tomacorriente. Una marca amarilla en el cable le indica la longitud recomendada. No extienda el cable más allá de la marca roja.